

## 取扱説明書

FRI-0142

PORSCHE 997 CARRERA

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


### ノーマルクリーナーの取り外し

1: オイル注入口をケースから外します。

2: スロットル部のバントを緩め、エアフロセンサーカブラーを外します。

3: ボルト1箇所を外し、上に持ち上げてクリーナーケースを取り外します。

4: クリーナーケースからエアフロセンサー部を付属レンチで取り外します。

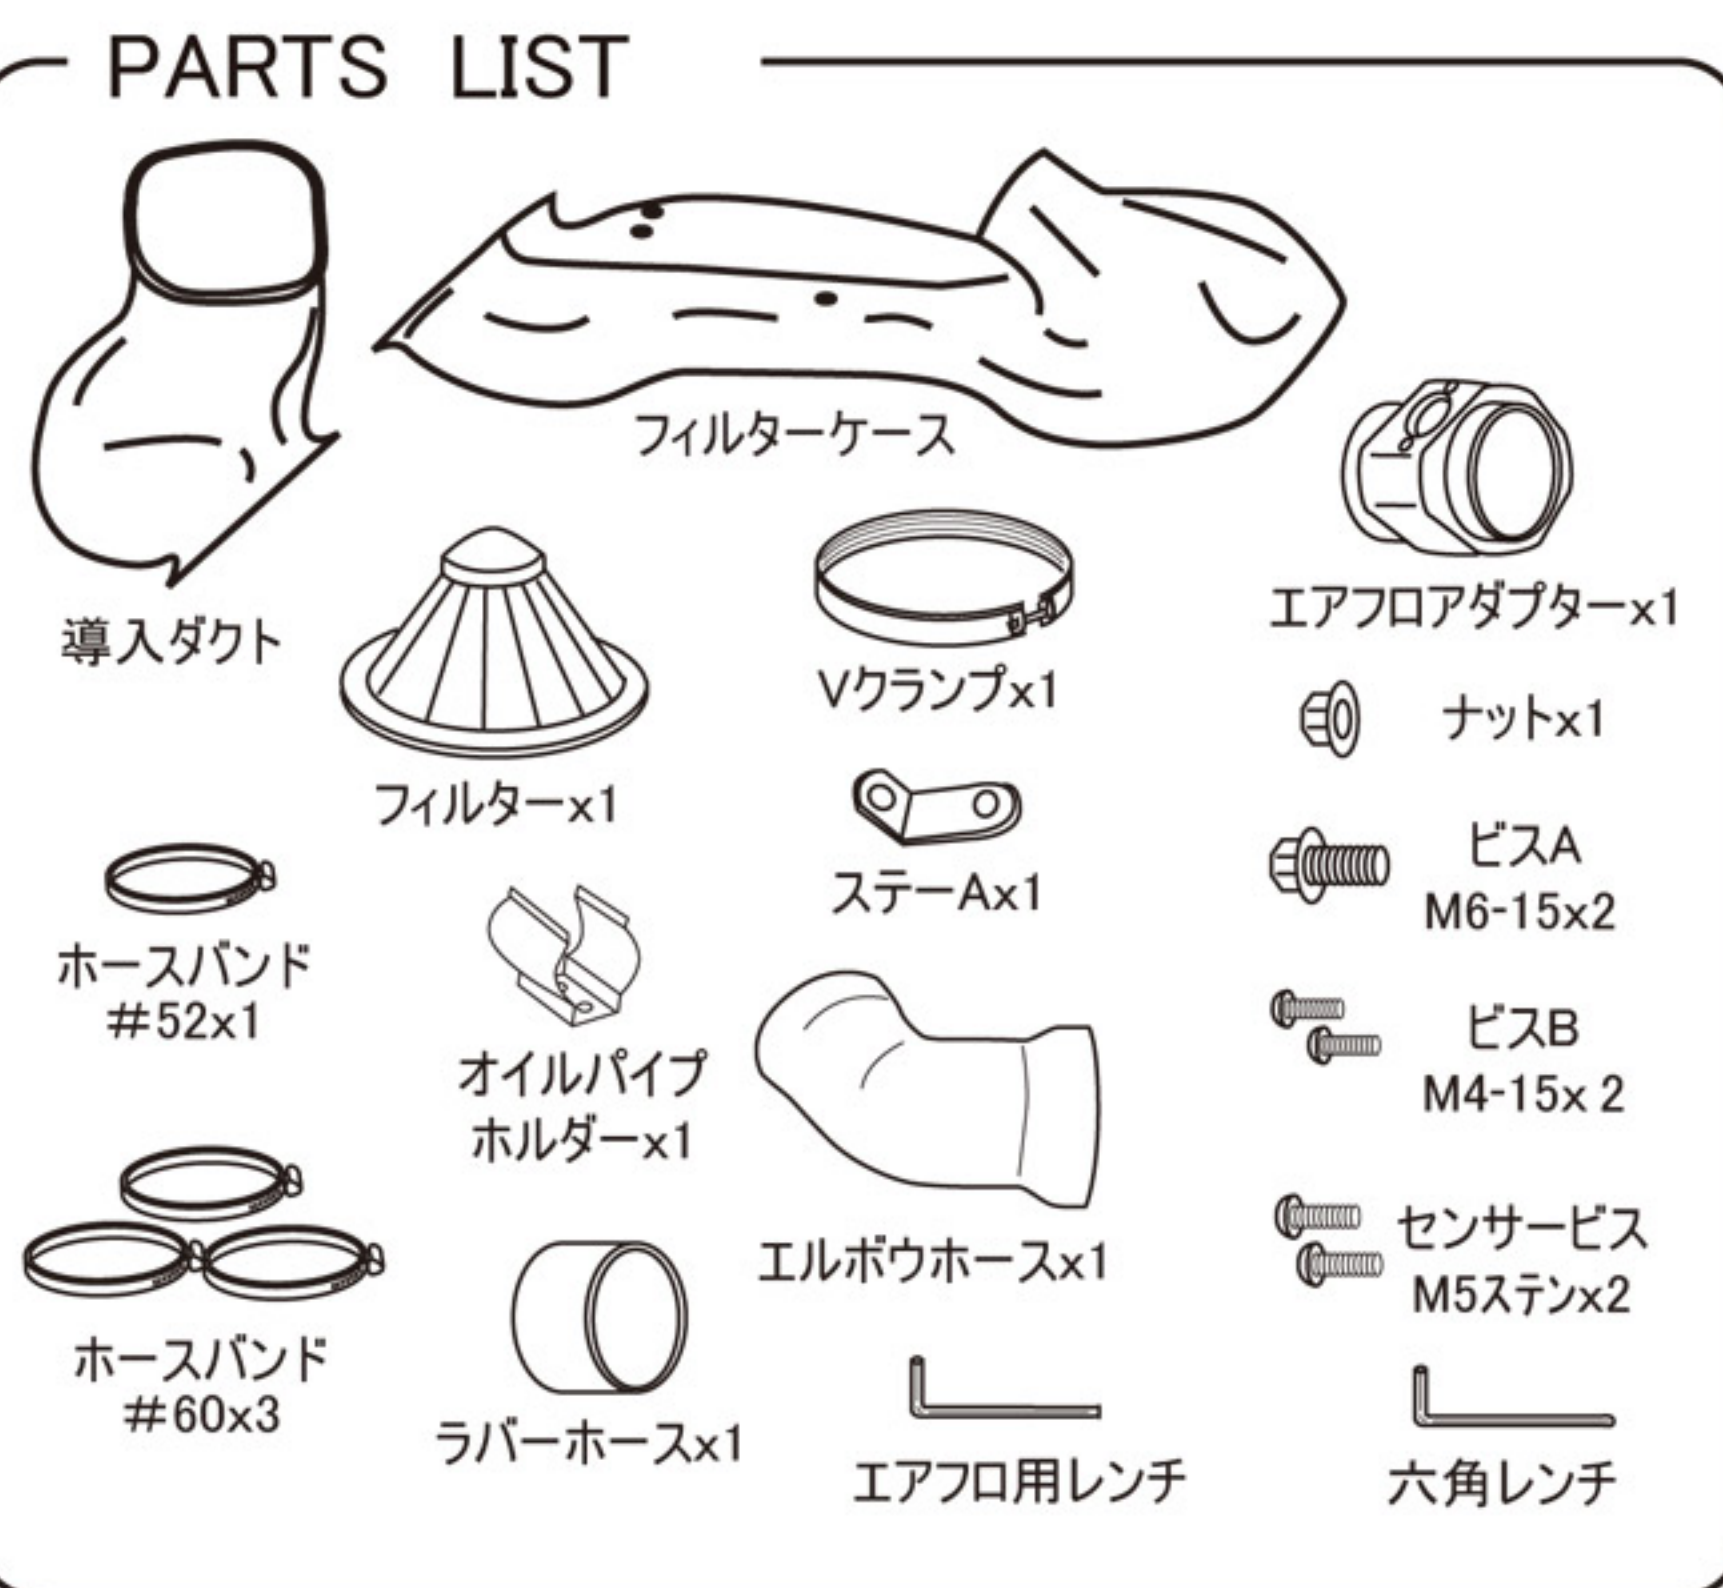

ゴムパッキンを外す




センサーを外す




### ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

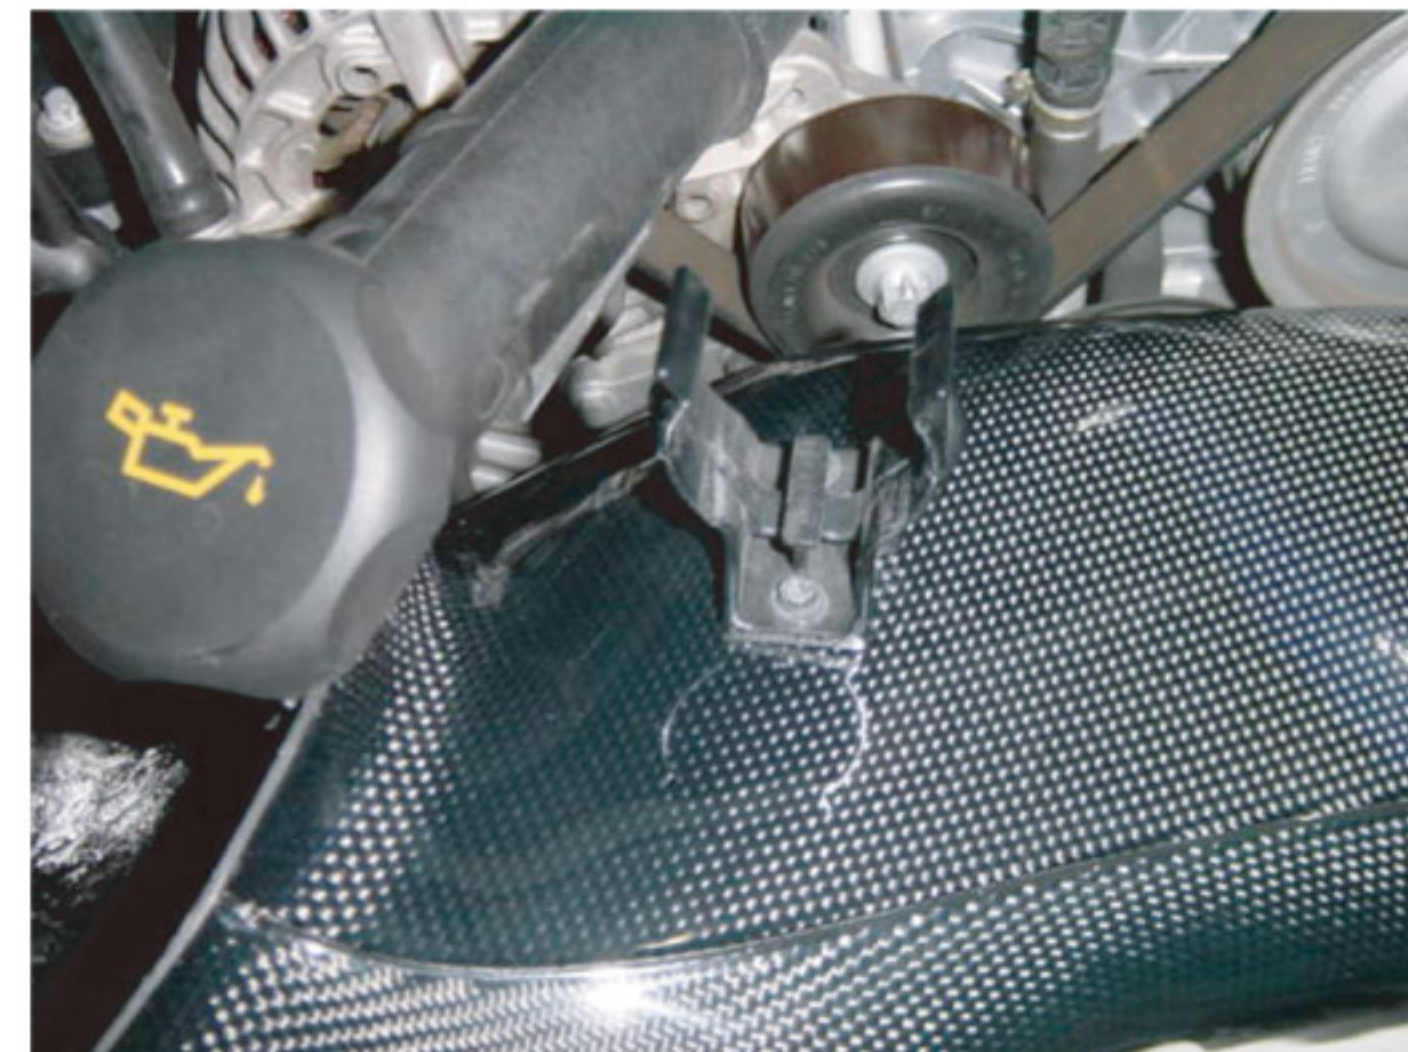


1: フィルターケースにオイルパイプホルダーをビスBで取り付け、エンジンルームに配置します。

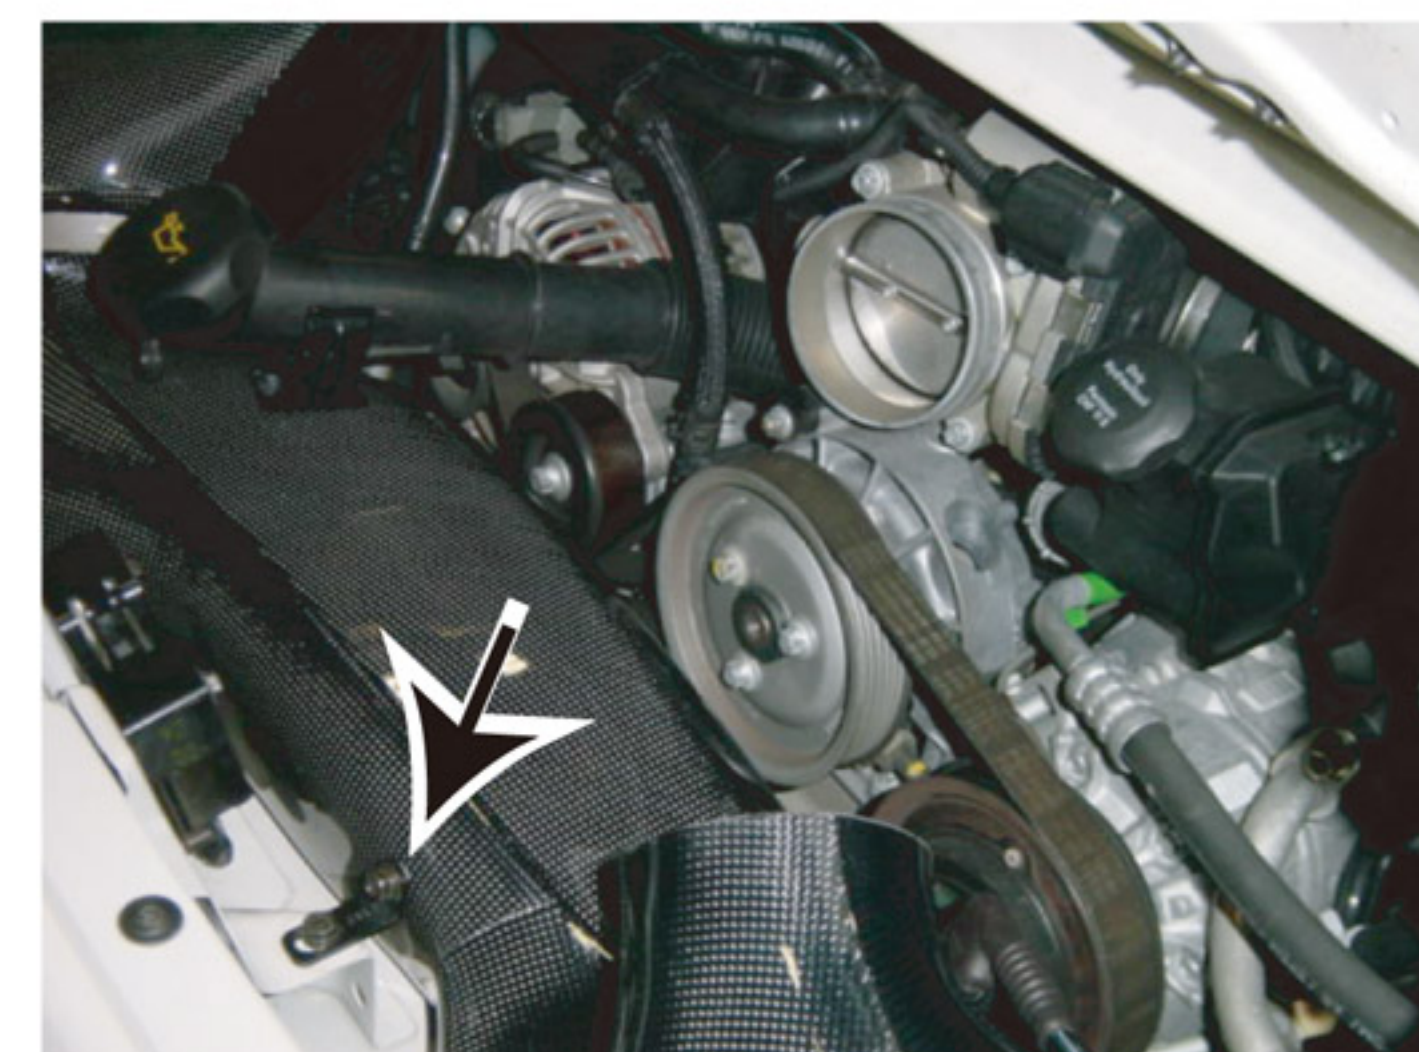

2: フィルターケースをステーで固定します。ビスA×2個、ナット×1個使用



3: エンジンやボディとのクリアランスを確認しながら固定位置の微調整をします。

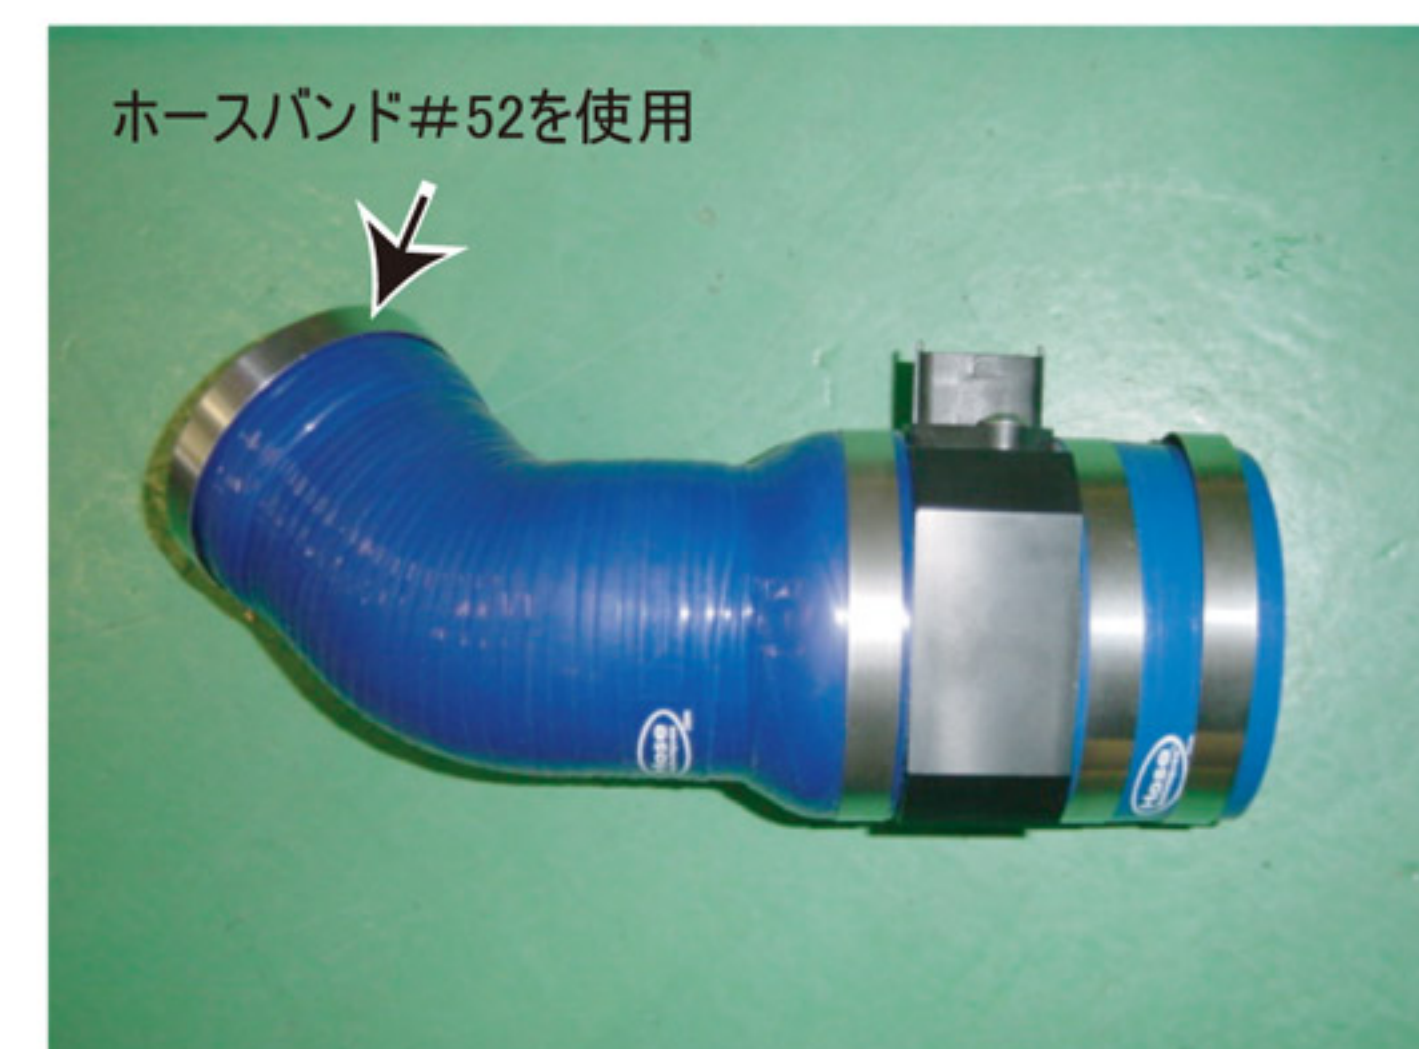

4: エアフロセンサーをセンサーアダプターにセンサー用ビスで取り付けます。エルボウホース、ラバーホースを取り付け、バンドで締めます。



5: 「4」で組立てたホースをフィルターケースに取り付けバンドで固定します。

6: フィルターを挟み、導入ダクトを取り付け、Vクランプで締めます。

※ エンジンフードを閉めた状態で導入口と導入ダクトが一致するように固定位置を微調整してください。

※ スチーム洗車などを行なう時は導入口に水が入らないようにカバーをしてください。水が溜まった場合は一度フィルターを外し、ふき取ってからエンジン始動させてください。

※ 定期的な増し締め点検を行ってください。

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。